




# metro TV


## INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Wyszukiwarka 🔍

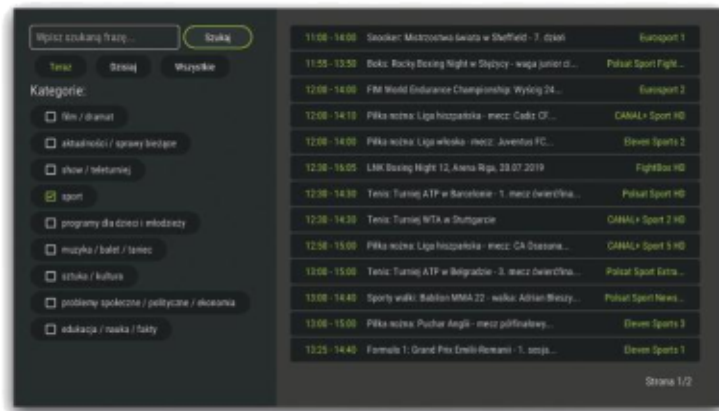

- Na pilocie naciskamy 🔍
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych ⬆️/⬇️/⬇️/⬆️ podświetlamy miejsce "SZUKANA FRAZA", naciskamy OK 🟩
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wpisujemy szukaną frazę/tytuł
- Zaznaczamy na ekranie "OK" 🟩
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych podświetlamy Szukaj, naciskamy OK 🟩

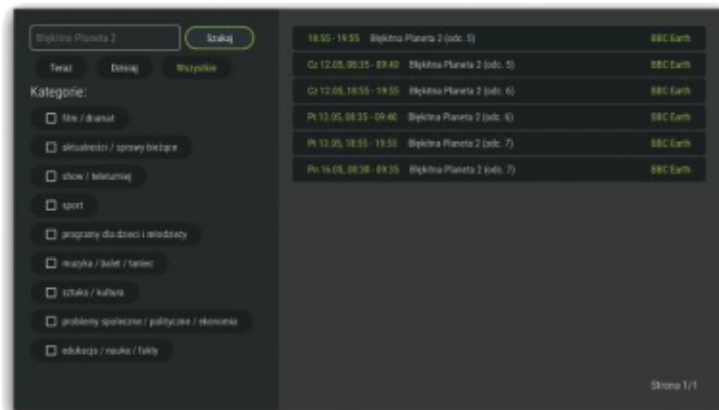

- Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wszystkie **pasujące programy** pod względem kategorii i czasu emisji

## Lista kanałów



- Naciskamy na pilocie przycisk **TV**
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną dostępne kanały
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **↕** / **↕** wybieramy kanał
- Następnie możemy zdecydować czy dany kanał:  
dodamy do ulubionych **♥ Dodaj** lub zablokujemy **🔒 Zablokuj**
- Jeżeli dodamy kanał do ulubionych przy jego nazwie pojawi się serduszek, jeżeli dodamy do zablokowanych pojawi się kłódka
- Aby nie przewijać całej listy kanałów w poszukiwaniu interesującego kanału, za pomocą strzałki nawigacyjnej **◀** możemy otworzyć panel z różnorodnymi kategoriami tematycznymi.



# Profil


Tworzenie profilu z własnymi preferencjami dotyczącymi kanałów i programów



- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) wybieramy **"DODAJ PROFIL"**, naciskamy OK (⏻)
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) wpisujemy swoje imię
- Zatwierdzamy naciskając na ekranie **"OK"**

## Kontrola rodzicielska


- Po utworzeniu profilu, za pomocą strzałki nawigacyjnej (↓) możemy ograniczyć dostęp wpisując **PIN**

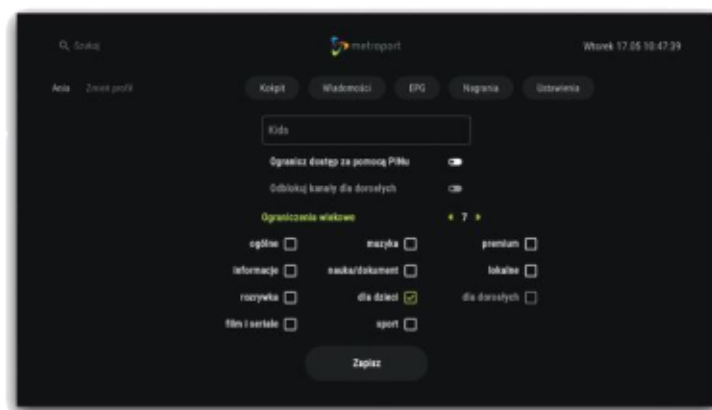

- Naciskamy (⏻) w zaznaczonym polu - pojawi się miejsce do wpisania kodu **PIN**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych lub numeracji na pilocie wpisujemy **PIN**
- Zatwierdzamy **PIN** wybierając na ekranie **"OK"**. Zapisujemy ustawienie **"ZAPISZ"**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) możemy dodatkowo:
  - zablokować/odblokować kanały dla dorosłych
  - ustawić ograniczenia dla konkretnego wieku dziecka oraz kategorii programów


# Kokpit

centrum użytkownika, z którego w łatwy sposób otrzymujesz dostęp do kluczowych usług

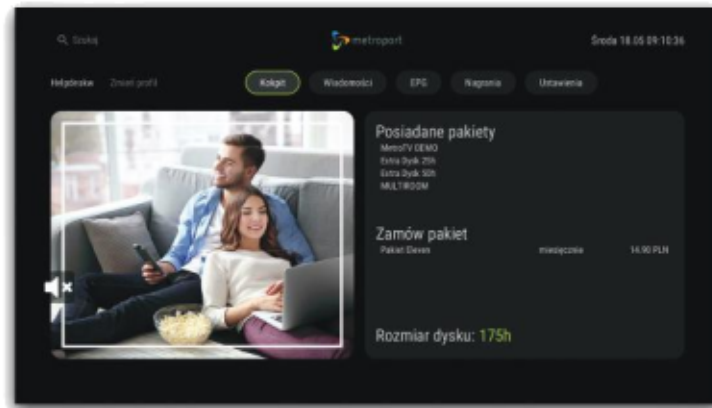




Na ekranie znajdują się informacje o posiadanych pakietach

## **Dodatkowo:**

- Mamy możliwość zamówienia  **dodatkowych usług**  z poziomu pilota
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybieramy interesujący nas  **pakiet** , naciskamy 
- Potwierdzamy zamówiony pakiet wybierając na ekranie  **"DODAJ"**
- Zamówiony pakiet potwierdzamy za pomocą kodu, który dostaniemy SMSem
- Pakiet został  **zamówiony**

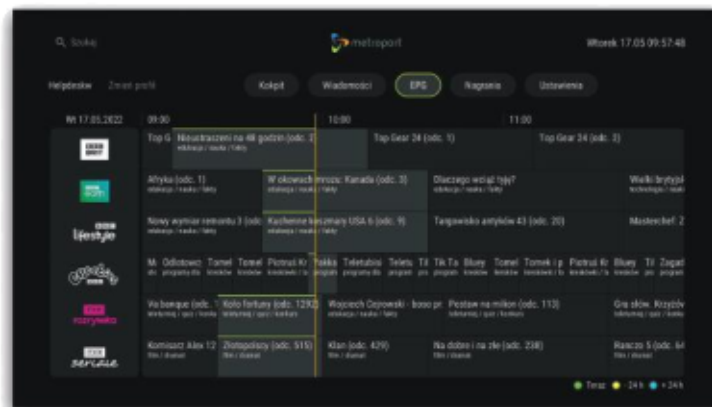
# Bogate i funkcjonalne EPG



- Używając strzałek nawigacyjnych  /  /  /  wybieramy interesujący nas kanał i program
- Naciskając na dany program pojawią się dodatkowe funkcje:  Odtwórz  Nagraj  Szukaj  Przypomnij
- Wybierając  Szukaj możemy wyszukać interesujący nas program
- Wybierając  Przypomnij dostaniemy  **powiadomienie**  o zbliżającym się programie
- Wybierając  Nagraj możemy  **nagrać**  interesujący nas program
- Wybierając  Odtwórz możemy  **odtworzyć**  dany program

# Ustawienia

preferencje dotyczące użytkownika

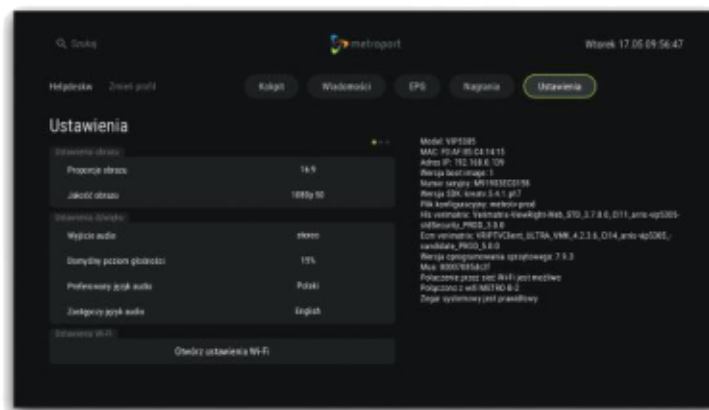


- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy ustawić preferencje dotyczące:
  - ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, ustawień systemowych, ustawień użytkownika, ustawień HDMI oraz **ustawień WI-FI** \*dotyczy dekodera z wbudowanym modułem WI-FI

**W tym przypadku postępujemy następująco:**

- Wchodzimy w Menu , następnie wybieramy „**USTAWIENIA**”
- Za pomocą strzałki nawigacyjnej szukamy „**USTAWIENIA WI-FI**”
- Zatwierdzamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / podświetlamy „**SZUKAJ SIECI WI-FI**”
- Zatwierdzamy OK , w tym momencie trwa wyszukiwanie sieci
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wybieramy odpowiednią sieć oraz za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy **hasło**, zatwierdzamy na ekranie **OK**
- Na ekranie wybieramy „**POŁĄCZ**”

**Po połączeniu z siecią wyświetli się komunikat „Połączono z siecią WI-FI, można w tym momencie odłączyć kabel sieciowy”. Dekoder uruchomi się ponownie.**

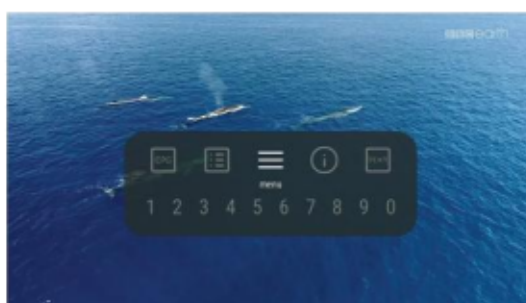


W każdej chwili za pomocą strzałek nawigacyjnych / możemy szybko uruchomić menu.

Na panelu pojawią się ikony:

- EPG
- LISTA KANAŁÓW
- KOKPIT
- INFORMACJA O PROGRAMIE
- TELEGAZETA
- MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA NUMERU KANAŁU



## Oglądanie nawet do kilku dni wstecz

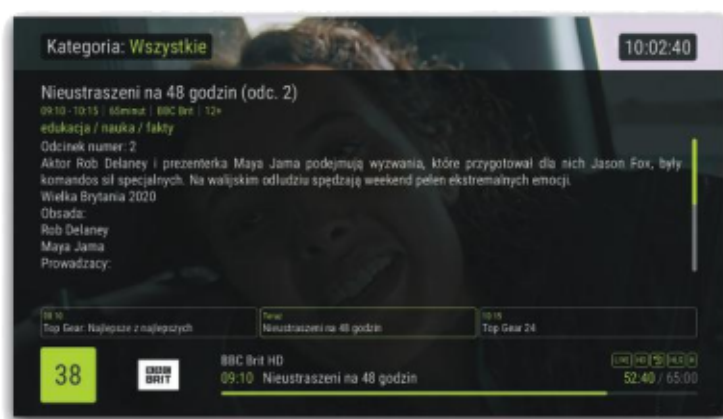

- Aby skorzystać z tej funkcji naciskamy na pilocie **INFO**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **◀ / ▶** wyszukujemy interesujący nas program, który już się zakończył
- Naciskamy na pilocie **OK**
- Na ekranie pojawią się ikona **▶ Odtwórz**, potwierdzamy przyciskiem **OK**

## Telegazeta

100	100 01/01	TGI wt .17.05	10:25:14
TELEGAZETA			
Kraj	110	NIERUCHOMOŚCI >	590
Świat	125	Mieszkania	595
Biznes	140	Domy	596
Pogoda	160	GRUNTY	597
Sport	200	LOKALE użytkowe	598
Program	300	Materiały	599
		Usługi	599
Horoskop na M A J ..... 6 6 6			
NAGRODA DLA POLSKIY ..... 8 4 1			
Prezydent Węgier z wizytą w Polsce. 111			
Matury: historia, języki mniejszości. 120			
IMGW: ciepło, słonecznie, burze... 122			
Turcja: "nie" Szwecji i Finlandii.. 128			
LOKALE użytkowe ..... 5 9 8			
N I E R U C H O M O Ś C I ..... 5 9 0			
Materiały budowlane ..... 5 9 9			
N I E R U C H O M O Ś C I ..... 5 9 0			
Usługi budowlane ..... 5 9 9			
N I E R U C H O M O Ś C I ..... 5 9 0			
KRAJ POGODA LOTTO OGŁOSZENIA			

- Na pilocie wybieramy **TEXT**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **↑ / ↓ / ▶ / ◀** lub klawiatury numerycznej wyszukujemy interesującą nas stronę

## **Kontakt**

---

Sieci Blokowe S.C.  
ul. Hżeczka 91  
27-400  
Ostrowiec Świętokrzyski

Tel.: 41 242 12 22  
Email: [biuro@blokowe.pl](mailto:biuro@blokowe.pl)